
TUMBLE ACTION WASHER

Use & Care Guide

LAVADORA CON TAMBOREACCIÓN

Manual de Uso & Mantenimiento

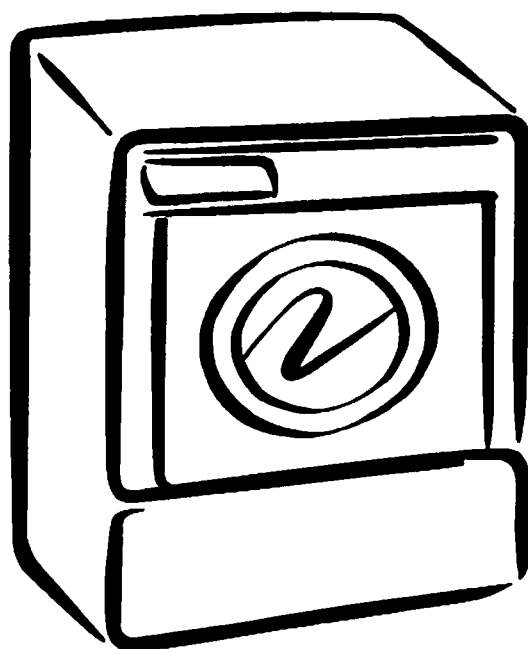


TABLA DE MATERIAS

Instrucciones importantes para la seguridad	12-14
Procedimientos para el lavado	14-16
Remover las manchas	16-17
Problemas de lavado comunes	18
Cuidado y limpieza	19-20
Evitar llamadas de servicio	20-21
Garantía	22
Back Cover.....	24

AYUDA O SERVICIO

El símbolo  en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicios normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseché correctamente, usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto.

Este Manual de Uso y Mantenimiento le ofrece instrucciones generales para la utilización de su lavadora. También contiene información sobre las características de otros modelos. Puede ser que su lavadora no tenga todas las características que se incluyen aquí.

Use la lavadora solamente como se indica en el Manual de Uso y Mantenimiento y la tarjeta de **Instrucciones para el Funcionamiento** que se incluye con la lavadora.

Nota: Las instrucciones que aparecen en este Manual del Usuario no pretenden cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que pueden ocurrir. Debe tenerse sentido común y cuidado al instalar, operar y mantener cualquier electrodoméstico.

Anote su Número de Modelo y de Serie

Anote a continuación el número de modelo y de serie que se encuentran en la placa de serie situada en el interior de la puerta de la lavadora. Conserve estos números para referencia futura.

Número de Modelo: _____

Número de Serie: _____

Fecha de compra: _____

Pedestal

Un accesorio del pedestal diseñó, **Número de Modelo NLPWD15 (Blanco), NLWD15P (Platino), NLWD15GB (Azul Glaciar) o NLWD15E (Negro)**, específicamente para esta lavadora puede ser utilizado al elevar la lavadora para la facilidad de empleo. La falta de utilizar los accesorios certificados por el fabricante podría dar lugar a daños corporales, a daños materiales, o a daño a la lavadora.

Instrucciones importantes para la seguridad

Su seguridad y la seguridad de terceros son muy importantes.

Hemos proporcionado muchos mensajes importantes para la seguridad en las Instrucciones de Operación del Manual de Uso y Mantenimiento, las Instrucciones de Instalación y en el mismo aparato. Siempre lea y obedezca todos los mensajes para seguridad.



Este símbolo significa alerta. Este símbolo lo alerta acerca de peligros que pueden matar o lesionar, tanto a usted como a otras personas. Todos los mensajes de seguridad serán precedidos por el símbolo de alerta para su seguridad y la palabra "DANGER" o "WARNING" (PELIGRO O ADVERTENCIA). Estas palabras significan:



PELIGRO

DANGER (PELIGRO) Usted morirá o resultará seriamente lesionado si no sigue las instrucciones siguientes.



ADVERTENCIA

WARNING (ADVERTENCIA) Usted puede morir o resultar seriamente lesionado si no sigue las instrucciones siguientes.

Todos los mensajes de seguridad identificarán el peligro, le dirán a usted cómo reducir la posibilidad de lesión y también qué puede suceder si no se siguen las instrucciones.

⚠ ADVERTENCIA *Usted puede morir o resultar seriamente lesionado si no sigue las instrucciones siguientes.*

Lea todas las instrucciones antes de utilizar esta lavadora.

- Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones a las personas durante el uso de esta lavadora, cumpla con las advertencias básicas que se enumeran a continuación.
- El incumplimiento de estas advertencias puede causar lesiones personales graves.

Evite el incendio

- No lave ninguna prenda que haya sido limpiada, remojada o manchada con gasolina, solventes de limpieza, keroseno, aceites de cocina, ceras, etc. No guarde estos productos sobre ni cerca de la lavadora. Estas sustancias emiten vapores o reacciones químicas que pueden encenderse o explotar.
- No coloque trapos ni ropa aceitosa o grasosa sobre la lavadora. Estas sustancias emiten vapores que pueden quemar los materiales.
- No añada gasolina, solventes de limpieza ni otros productos inflamables o explosivos al agua de lavado. Estas sustancias emiten vapores que pueden encenderse o explotar.
- Bajo ciertas condiciones, puede producirse gas de hidrógeno en un sistema de agua caliente que no ha sido usado por 2 semanas o más. **EL GAS DE HIDROGENO ES EXPLOSIVO.** Si el sistema de agua caliente no ha sido usado por este período, antes de usar la lavadora abra todas las llaves del agua caliente y deje correr el agua durante varios minutos. Esto dejará salir el gas de hidrógeno acumulado. El gas de hidrógeno es inflamable; no fume ni use llamas expuestas en este momento.
- No almacene ni use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro electrodoméstico.
- El incumplimiento de estas advertencias puede traer como consecuencia un incendio, una explosión, lesiones corporales graves y/o daños a las piezas de caucho o de plástico de la lavadora.

Proteja a los niños

- No permita que los niños jueguen encima de o con la lavadora. Debe vigilar de cerca a los niños cuando la lavadora esté siendo usada en presencia de niños. Cuando estos crezcan, enséñeles el uso correcto y seguro de todos los electrodomésticos.
- Deseche la caja de cartón, la bolsa de plástico y los demás materiales de envío una vez que haya desembalado la lavadora. Los niños podrían usarlos para jugar. Las cajas de cartón tapadas con alfombras, colchas u hojas de plástico pueden convertirse en cámaras herméticas.
- Mantenga todos los productos de lavado fuera del alcance de los niños. Para evitar las lesiones personales, siga todas las advertencias de las etiquetas de los productos.
- Antes de retirar la lavadora de servicio o desecharla, saque la puerta de la lavadora para evitar que alguien quede atrapado.
- El incumplimiento de estas advertencias puede causar lesiones personales graves.

Evite lesiones

- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas y garantizar la estabilidad durante el funcionamiento, la lavadora debe ser instalada y conectada a una toma de tierra por un técnico de servicio capacitado de conformidad con los códigos eléctricos locales. Las instrucciones de instalación vienen empaquetadas en la lavadora para servir como referencia al instalador. Vea las INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION para los procedimientos detallados sobre la conexión a la toma de tierra. Si se mueve la lavadora a otra ubicación, haga que un técnico de servicio capacitado examine y vuelva a instalar la lavadora.
- Para evitar lesiones personales o daños a la lavadora, el cable eléctrico de la lavadora debe estar enchufado en un tomacorrientes de 3 clavijas, polarizado y con toma de tierra adecuada. **No debe sacarse nunca la clavija de tierra. No conecte nunca la toma de tierra a una tubería de gas. No use un cable de extensión ni un adaptador.**
- Siga las instrucciones del envase al usar los productos de lavado. El uso incorrecto puede producir gases venenosos— causando lesiones graves o la muerte.
 - **No** mezcle productos de lavado para usarlos en 1 carga a menos que lo especifique la etiqueta.
 - **No** mezcle lejía con amoníaco ni ácidos como el vinagre.
- Para evitar lesiones personales graves y daños a la lavadora:
 - **Todas las reparaciones y el servicio deben ser llevados a cabo por un técnico autorizado** a menos que se recomiende lo contrario en este Manual del Usuario. Use solamente piezas de repuesto autorizadas por la fábrica.
 - **No** modifique los controles.
 - **No** instale ni guarde la lavadora en un lugar a la intemperie.
 - **No** instale la lavadora sobre una alfombra. Instale la lavadora sobre un suelo sólido. Puede ser necesario reforzar el suelo para impedir vibraciones y el desplazamiento de la lavadora.
- Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, desconecte este aparato del tomacorrientes antes de tratar de hacer cualquier mantenimiento por parte del usuario. Mover los controles a la posición de "OFF" (apagado) no desconectará el aparato de la red eléctrica.
- Para evitar lesiones, no meta la mano en la lavadora mientras haya partes en movimiento. Antes de vaciar, llenar o añadir prendas, empuje la perilla de control y deje que el tambor se detenga completamente antes de meter la mano.
- El incumplimiento de estas advertencias puede causar lesiones personales graves.
- Esta lavadora está equipada con un protector contra sobrecargas eléctricas. El motor se detendrá si se calienta demasiado. La lavadora comenzará a funcionar de nuevo automáticamente después del período de enfriamiento de hasta 30 minutos, si ésta no ha sido apagada durante este tiempo.

⚠️ ADVERTENCIA

Evite los riesgos de incendio o las descargas eléctricas. No use un adaptador o un cable de extensión ni saque la clavija de toma de tierra del cable eléctrico. El no seguir esta advertencia puede causar lesiones graves, incendio o la muerte.

Receptáculo mural con toma de tierra




Cable de alimentación eléctrica con enchufe de toma de tierra con 3 clavijas

MANERA CORRECTA
Use así **SOLAMENTE**

No corte, saque ni corto circuite bajo ninguna circunstancia la clavija de toma de tierra de este enchufe.

⚠️ ADVERTENCIA

No use ni mezcle lejía líquida con ningún producto químico doméstico como limpiadores para el inodoro, eliminadores de óxido, ácidos o productos que contengan amoníaco. Estas mezclas pueden producir humos peligrosos que pueden causar lesiones graves o la muerte.

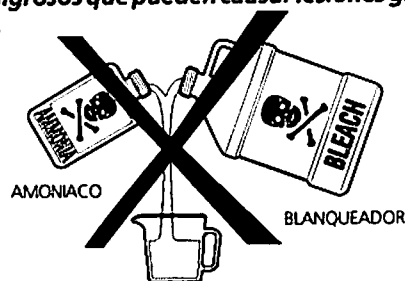

ROPA BLANCA

PLANCHADO PERMANENTE



TOALLAS COLORES FIJOS

Divida la ropa en grupos que puedan lavarse juntos.

Procedimientos para el lavado

- Siga los pasos que se indican a continuación para preparar la carga de ropa.
- Lea la tarjeta de **Instrucciones para el Funcionamiento** para utilizar su modelo específico.
- **Lea y siga siempre las etiquetas para el cuidado y lavado de sus prendas.**

⚠️ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales, lea las **Instrucciones Importantes para la Seguridad** antes de poner la lavadora en marcha.

1. Divida la ropa en grupos que puedan lavarse juntos.

Divida las prendas según la temperatura recomendada del agua y el tiempo de lavado.

- Separe las prendas blancas, claras y de colores fijos de las prendas oscuras y que se destiñen.
- Separe las prendas que sueltan pelusa de las que atraen pelusa. Las prendas con planchado permanente, sintéticas, de punto y de pana atraerán la pelusa de las toallas, alfombras y colchas de felpilla.
- Separe las prendas muy sucias de las que están ligeramente sucias.
- Separe las prendas de encaje, transparentes y de punto suelto de las prendas más sólidas.
- No limpie los artículos que contienen fibra de vidrio en la lavadora. Las partículas de vidrio que queden en el interior de la cuba pueden adherirse a los tejidos de otros lavados y causar erupciones cutáneas.

2. Prepare las prendas para el lavado.

- Vacíe los bolsillos.
- Cepille las pelusas y la suciedad. Sacuda las alfombras y las toallas de playa.
- Cierre las cremalleras, los ganchos, anude los lazos y las cintas y desprenda las decoraciones y adornos no lavables.
- Saque los broches, botones decorativos, hebillas de cinturones y otros objetos que pueden verse dañados. Esto ayuda también a proteger las demás prendas.
- Zurza los desgarrones y rotos para evitar que empeoren durante el lavado.
- Coloque las prendas delicadas como sostenes, hombreras, medias y cinturones en un saco de malla para evitar que se enreden durante el ciclo de lavado.
- Coloque las prendas de punto al revés para evitar que hagan bolitas.


3. Haga un tratamiento previo de las manchas y la suciedad difícil.

Vea **Eliminación de las Manchas**, para los detalles.


4. Ponga la carga de ropa en la lavadora.

- Combine prendas grandes y pequeñas en una misma carga. Ponga las prendas grandes primero. Las prendas grandes no deben ser más de la mitad de la carga total.
- El lavado de una sola ropa, por ejemplo un suéter, una toalla, o unos tejanos puede causar un desequilibrio de la brazada de lavado. Añada 1 o 2 otras ropas del mismo tipo para equilibrar la carga.
- Artículos pesados individuales tales como una cubrecama pueden ser lavados en forma separada.
- La lavadora puede estar completamente cargada, pero los artículos no deben estar demasiado empaquetados. La puerta debe poder cerrarse fácilmente.


Vacíe los bolsillos.

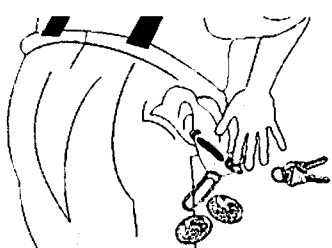

Vacíe los bolsillos.

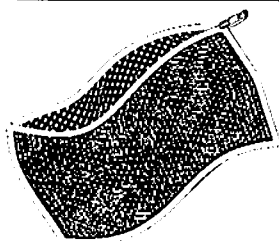


Coloque las prendas delicadas en un saco de malla

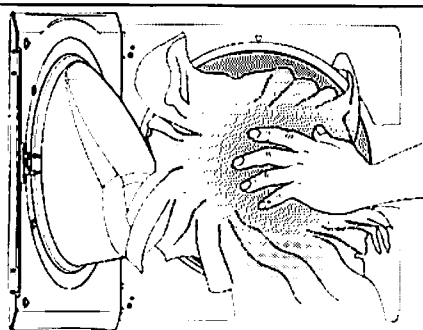

Ponga la carga de ropa en la lavadora.


5. Añada el detergente, el blanqueador y el suavizante en el dispensador automático siguiendo estos pasos:

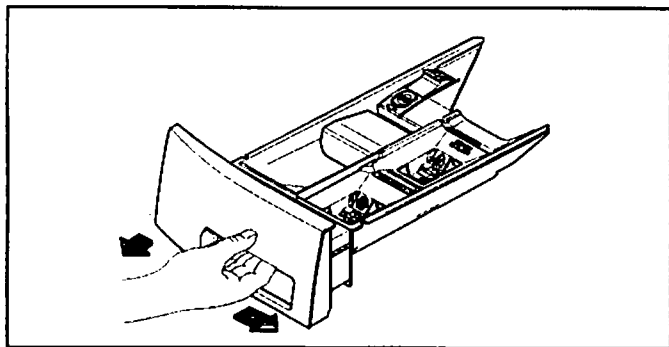

A. PARA ABRIR Y CERRAR EL CAJON DISPENSADOR

- Abra despacio el cajón dispensador moviendo primero el cierre de seguridad hacia la derecha y luego jalando el cajón hasta que se detenga.
- Después de añadir los productos para el lavado, cierre despacio el cajón dispensador. Si lo cierra con demasiada rapidez pueden derramarse el blanqueador y el suavizante.

Nota: de vez en cuando puede ser que vea agua en los compartimientos para el blanqueador y el suavizante. Esto es debido a la acción de sifonaje y es parte del funcionamiento normal de la lavadora.

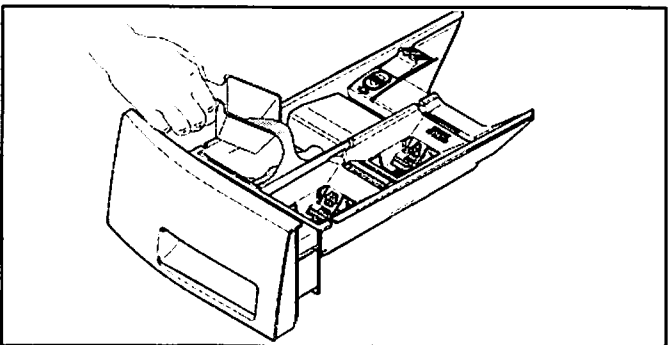


B. DETERGENTE

- Añada la cantidad medida de detergente al compartimiento para detergente del cajón dispensador.
- El detergente cae desde el dispensador al comienzo del ciclo. Puede usarse tanto detergente en polvo o líquido.

Nota: el detergente líquido irá cayendo en el tambor de la lavadora a medida que se coloca en el dispensador.


- Agregue un detergente de poca espuma y de la eficiencia alta hecha para la lavadora de carga frontal a esta cámara del dispensador. Busque este símbolo  en la etiqueta detergente. Utilice el chapa o la cuchara proporcionada por el fabricante detergente para medir la cantidad recomendada.
- Blanqueador color seguro, descalcificadores del agua, reforzador detergente y los productos de la enzima se pueden agregar al compartimiento detergente. Evite de mezclar líquidos y polvos.

- Puede ser que tenga que ajustar la cantidad de detergente según la temperatura del agua, la dureza del agua, el tamaño y el nivel de suciedad de la carga.
- Para obtener los mejores resultados, evite que haya demasiada espuma.

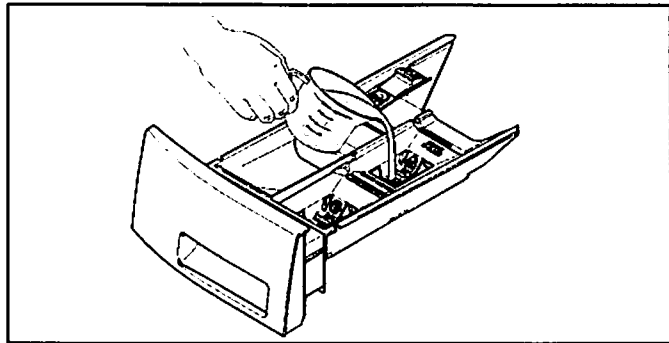

C. BLANQUEADOR LIQUIDO


- Si lo desea, mida la cantidad recomendada de blanqueador líquido (que no sea más de 1/3 taza [80 mL]) y viértala en el compartimiento central que lleva "Liquid Bleach" escrito y este símbolo .
- No sobrepase la línea máxima de llenado. Si se llena demasiado, el blanqueador puede ser distribuido antes de tiempo, lo que puede dañar la ropa.
- No añada jamás elementos blanqueadores líquidos directamente sobre la carga de lavado o en el tubo. Se puede ocurrir daños a los tejidos.
- **Agregue el blanqueador seguro del color del polvo o del líquido al distribuidor detergente.**

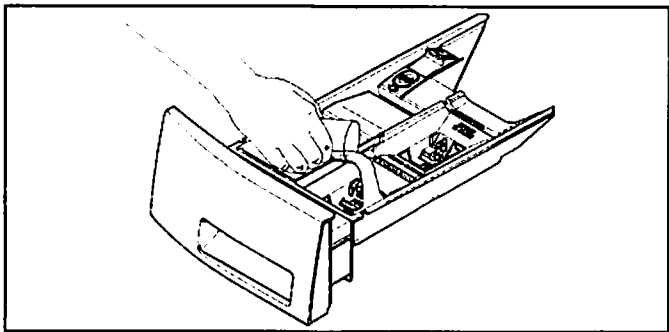

D. SUAVIZANTE

- Si lo desea, vierta la cantidad recomendada de suavizante en el compartimiento que lleva "Fabric Softener" escrito y este símbolo .
- No sobrepase la línea máxima de llenado. Si se llena demasiado, el suavizante puede ser distribuido antes de tiempo, lo que puede manchar la ropa.
- **No vierta el suavizante directamente sobre la carga de ropa.**
- No se recomienda el uso de un suavizador de tejido sólido en una lavadora con tamboreación.

Procedimientos para el lavado (continuación)

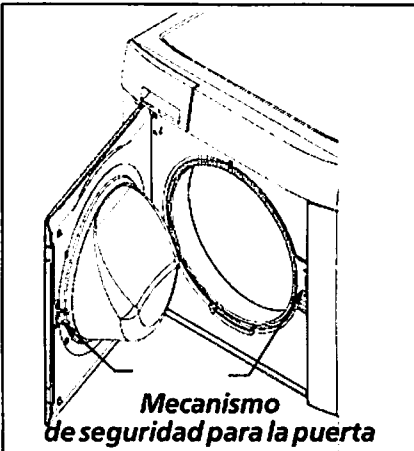

No guarde ni coloque los productos de lavado encima de la lavadora en ningún momento. Pueden dañar el acabado o los controles.

6. **Select los ajustes del ciclo, de la temperatura y de la velocidad, opciones y características según tipo, tamaño y nivel del suelo de cada carga. Ponga la lavadora en marcha.**

(Vea la tarjeta de **Instrucciones para el Funcionamiento** para los controles específicos de su modelo).

7. **Saque las prendas cuando el ciclo haya terminado.**

Coloque las prendas lavadas en una secadora automática, séquelas al aire o planas según lo que indique la etiqueta de la prenda. Si se dejan prendas en la lavadora una vez que haya terminado el ciclo, pueden ocurrir demasiadas arrugas, desteñimiento o malos olores.

8. **Precauciones generales**


- **Si el cajón dispensador se abre, durante la operación, la lavadora apagará y la puerta abrirá.** Cierre lentamente el cajón del dispensador y presione impresión para continuar el ciclo.
- **No cierre la puerta de la lavadora de golpe cerrada o intentar forzar la puerta abierta cuando es cerradura de encerrar.** Esto podría dar lugar a daño a la lavadora.
- **NO deje la puerta de la lavadora abierta si no hay niños pequeños presentes.** Si no hay niños pequeños presentes, deje la puerta entornada para prevenir estructura del olor y mejore la expresión de la unidad. Esto podría instigar a los niños a colgarse de la puerta o a introducirse en la lavadora.
- Para evitar dañar la lavadora y causar lesiones personales, NO se cuelgue de o se apoye sobre la puerta de la lavadora.
- No coloque el detergente, el blanqueador o el suavizante encima de la lavadora.



En calidad de socio de ENERGY STAR® ELECTROLUX ha determinado que estos productos son en conformidad con los directivos de ENERGY STAR® relativo a la eficiencia energética.

Remove las manchas

⚠ ADVERTENCIA No use ni mezcle lejía líquida con ningún producto químico doméstico como limpiadores para el inodoro, eliminadores de óxido, ácidos o productos que contengan amoníaco. Estas mezclas pueden producir humos peligrosos que pueden causar lesiones graves o la muerte.

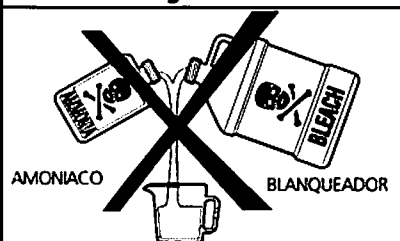

Procedimientos seguros para la eliminación de manchas

⚠ ADVERTENCIA Para reducir el riesgo de incendio o lesiones graves a personas y propiedades, siga las advertencias siguientes:

- Lea y siga todas las instrucciones de los productos para la eliminación de manchas.
- Guarde los productos para la eliminación de manchas en sus envases originales etiquetados y fuera del alcance de los niños.
- Lave a fondo cualquier utensilio utilizado.
- No mezcle los productos para la eliminación de manchas, especialmente el amoníaco y la lejía. Pueden desprenderse vapores peligrosos.
- No lave ninguna prenda que haya sido limpiada, remojada o manchada previamente con gasolina, solventes de limpieza en seco u otras sustancias inflamables o explosivas porque dichas sustancias emiten vapores que pueden encenderse o explotar.
- No use nunca solventes altamente inflamables, como gasolina, dentro de la casa. Los vapores pueden explotar si entran en contacto con llamas o chispas.

Para eliminar bien las manchas:

- Elimine las manchas lo antes posible.
- Determine el tipo de mancha y siga el tratamiento recomendado en la tabla siguiente.
- Para el tratamiento preliminar de las manchas, use un producto para antes del lavado, detergente líquido o una pasta hecha con detergente granulado y agua.
- Use agua fría para las manchas desconocidas porque el agua caliente puede fijar las manchas.
- Lea la etiqueta de la prenda para conocer los tratamientos que hay que evitar en ciertos tejidos.
- Pruebe la resistencia del color poniendo un poco de quitamanchas sobre una costura interior.
- Enjuague y lave las prendas después de haber eliminado las manchas.

Remover las manchas

MANCHA	TRATAMIENTO
Cinta adhesiva, goma de mas-car, pegamento de contacto	Aplique hielo. Raspe el exceso. Coloque la mancha boca abajo sobre hojas de toallas de papel. Sature con quitamanchas para antes del lavado o un líquido no inflamable para limpieza en seco.
Fórmula para bebés, productos lácteos, huevo	Use un producto que contenga enzimas para el tratamiento preliminar o para remojar las manchas. Remoje durante 30 minutos o más. Lave.
Bebidas (café, té, refrescos, jugos, bebidas alcohólicas)	Haga un tratamiento preliminar de la mancha. Lave la prenda con agua fría y un blanqueador que no dañe el tejido.
Sangre	Enjuague con agua fría. Frote con una pastilla de jabón. O bien, use un producto que contenga enzimas para el tratamiento preliminar o para remojar. Lave usando un blanqueador que no dañe el tejido.
Cera de velas, carboncillo	Raspe la superficie de la cera. Coloque la mancha boca abajo entre hojas de toallas de papel. Plancha con una plancha caliente hasta que se absorba la cera. Cambie las hojas de papel con frecuencia. Trate la mancha restante con un quitamanchas para antes del lavado o un líquido no inflamable para limpieza en seco. Lave a mano para eliminar el solvente. Lave usando un blanqueador que no dañe el tejido.
Chocolate	Haga un tratamiento preliminar o remoje en agua caliente usando un producto que contenga enzimas. Lave usando un blanqueador que no dañe el tejido.
Suciedad en cuellos y puños, cosméticos	Haga un tratamiento previo con un quitamanchas para antes del lavado o frote con una pastilla de jabón.
Transferencia de color en telas blancas	Use un eliminador de color. Lave usando un blanqueador que no dañe el tejido.
Césped	Haga un tratamiento preliminar o remoje en agua caliente usando un producto que contenga enzimas. Lave usando un blanqueador que no dañe el tejido.
Grasas, aceite, alquitrán (mantequilla, grasas, aderezo para ensaladas, aceites para cocinar, grasas de automóviles, aceites para motor)	Raspe el residuo del tejido. Haga un tratamiento preliminar. Lave con el agua más caliente que pueda usar con ese tejido. Para las manchas difíciles y alquitrán, aplique un líquido no inflamable para limpieza en seco en el reverso de la mancha. Cambie las hojas de toallas de papel debajo de la mancha con frecuencia. Enjuague a fondo. Lave usando el agua más caliente que pueda usar con ese tejido.
Tinta	Algunas tintas pueden ser imposibles de eliminar. El lavado puede asentar algunas tintas. Use un quitamanchas para antes del lavado, alcohol desnaturalizado o un líquido no inflamable para limpieza en seco.
Moho, quemaduras	Lave con lejía si el tejido lo permite. O bien, remoje en blanqueador de oxígeno y agua caliente antes del lavado. Los tejidos muy mohosos pueden estar dañados permanentemente.
Lodo	Cepille el lodo seco. Use un producto que contenga enzimas para el tratamiento preliminar o para remojar.
Mostaza, tomate	Haga un tratamiento previo con un quitamanchas. Lave usando un blanqueador que no dañe el tejido.
Esmalte de uñas	Puede ser imposible de eliminar. Coloque la mancha boca abajo sobre hojas de toallas de papel. Ponga quitaesmalte en el reverso de la mancha. Repita, cambiando las hojas de papel con frecuencia. No use el quitaesmalte sobre tejidos de acetato.
Pintura, barniz	A BASE DE AGUA: enjuague el tejido en agua fría cuando la mancha está todavía húmeda. Lave. Una vez que se haya secado la pintura ya no puede quitarse. A BASE DE ACEITE Y BARNICES: use el solvente recomendado en la etiqueta del envase. Enjuague a fondo antes de lavar.
Sudor	Use un quitamanchas para antes del lavado o frote con una pastilla de jabón. Lave con un blanqueador en el agua más caliente que permita el tejido.
Oxido, decoloración marrón o amarilla	Para las manchas, use un eliminador de óxido que no dañe el tejido. Para la decoloración de toda una carga de ropa, use detergente con fosfatos y blanqueador. No use lejía porque puede empeorar la decoloración.
Cera para calzado	LIQUIDA: haga un tratamiento preliminar con una pasta de detergente granulado y agua. PASTA: raspe el residuo del tejido. Trate con un quitamanchas para antes del lavado o un líquido no inflamable para limpieza en seco. Enjuague. Frote el área humedecida con el detergente. Lave usando un blanqueador que no dañe el tejido.
Orina, vómito, moco, heces	Use un producto que contenga enzimas para el tratamiento preliminar o para remojar. Lave usando un blanqueador que no dañe el tejido.

Problemas de lavado comunes

Muchos problemas del lavado tienen que ver con la eliminación incorrecta de la suciedad y las manchas, residuos de pelusas y desperdicios y tejidos dañados. Para obtener buenos resultados de lavado, siga estas sugerencias de la Soap and Detergent Association (Asociación de Fabricantes de Jabones y Detergentes).

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES	MEDIDAS PREVENTIVAS
Manchas azules	Detergente líquido o suavizante no diluidos vertidos directamente sobre el tejido.	- Si han sido causadas por el detergente, mezcle 1 taza (240 mL) de vinagre blanco con 1 cuarto de galón (0,95 L) de agua en un recipiente de plástico. Remoje durante 1 hora. Enjuague. - Si han sido causadas por el suavizante, frote las manchas con una pastilla de jabón. Lave.	Evite llenar demasiado los compartimientos para el detergente y el suavizante.
Decoloración, color grisáceo	- No hay suficiente detergente. - La temperatura del agua de lavado es demasiado fría. - División incorrecta de la ropa.	Lave de nuevo con la cantidad correcta de detergente y el agua más caliente que permita el tejido. Añada un blanqueador que no dañe el tejido.	- Divida las prendas según el nivel de suciedad y el color. - Use la cantidad correcta de detergente, el agua más caliente y un blanqueador que no dañe el tejido.
Manchas grasosas y aceitosas	- No hay suficiente detergente. - Suavizante líquido no diluido vertido directamente sobre el tejido.	- Trate con un quitamanchas para antes del lavado o un detergente líquido. - Aumente la cantidad de detergente y la temperatura del agua. Lave de nuevo. - Frote las manchas de suavizante con una pastilla de jabón.	- Use la cantidad correcta de detergente y el agua más caliente que permita el tejido. No vierta el suavizante líquido directamente sobre el tejido. Vea los Procedimientos para el lavado para saber cómo añadir el suavizante.
Agujeros, desgarrones o enganches	- Uso incorrecto de lejía. - Cremalleras, ganchos, hebillas abiertas. - Desgarrones, rotos e hilos rotos. - Lavadora sobrecargada. - Degradación del tejido.	Pueden ser irreversibles si los desgarrones, los rotos y las costuras no pueden ser zurcidos.	- No vierta nunca lejía directamente sobre el tejido. - Examine las prendas antes de lavarlas. Vea los Procedimientos para el lavado para preparar y colocar la carga de ropa y añadir lejía.
Pelusa	- División incorrecta de la ropa. - Pañuelos de papel en el bolsillo. - Lavadora sobrecargada. - No hay suficiente detergente. - El detergente no disuelto ha dejado un residuo que parece pelusa. - La electricidad estática atrae las pelusas. - Tiempo de lavado demasiado largo.	- Reduzca el tamaño de la carga. Lave de nuevo usando la temperatura correcta para el agua, el nivel correcto de agua y la cantidad correcta de detergente. - Añada un acondicionador de agua que no produzca precipitado en el agua de lavado para eliminar el residuo de detergente. - Añada suavizante líquido en el enjuague final. - Seque la ropa en la secadora. - Elimine las pelusas con un cepillo o un rodillo.	- Vea los Procedimientos para el lavado para saber cómo dividir y preparar la carga de ropa. - No sobrecargue la lavadora. - Use la temperatura correcta del agua, la cantidad correcta de detergente, de nivel de agua y de tiempo de lavado.
Bolitas (Las fibras se deshacen, forman bolitas y se pegan al tejido.)	Las bolitas son normales con los tejidos sintéticos y de planchado permanente. Esto se debe a la abrasión por el uso normal.	Use un cepillo para pelusas o un aparato para cortar la bolitas.	- Use un suavizante en la lavadora para lubricar las fibras. - Cuando planche, use almidón, un apresto en rociador o un acabador del tejido sobre los cuellos y los puños. - Lave las prendas al revés para reducir la abrasión.
Residuos o polvo sobre las prendas oscuras; Telas rígidas, ásperas	- Detergente no disuelto. - Algunos detergentes fosfatados se combinan con los minerales de las aguas duras y forman un residuo. - Lavadora sobrecargada.	Lave la ropa de nuevo.	- Aumente la temperatura del agua usando la más caliente que permita el tejido. - No sobrecargue la lavadora. - Use detergente líquido o un ablandador de agua que no produzca precipitado, con un detergente granulado.
Arrugas	- Lavadora sobrecargada. - Ciclo incorrecto de lavado para la carga de ropa.	- Reduzca el tamaño de la carga. - Enjuague en agua fría con suavizante líquido usando el ciclo de "Perm Press" o "Delicate".	- No sobrecargue la lavadora. - Saque las prendas de la lavadora tan pronto como se complete el ciclo. - Use un suavizante líquido.
Acumulación amarillenta de suciedad corporal en tejidos sintéticos	- Tiempo de lavado demasiado corto. - La temperatura del agua de lavado es demasiado fría. - No hay suficiente detergente.	- Ponga en remojo en un activador de detergente o un producto que contenga enzimas. - Lave en agua caliente usando el ciclo completo de "permanent press". Aumente la cantidad de detergente. Añada un blanqueador que no dañe el tejido. - O bien, trate con un eliminador de color.	- Seleccione el ciclo de lavado correcto. - Use la cantidad correcta de detergente. - Lave los tejidos sintéticos con frecuencia usando agua caliente o tibia.
Manchas de óxido amarillas o marrones	Hierro o manganeso en el agua, en las tuberías de agua o en el calentador de agua.	- Para devolver el color blanco a una carga de ropa blanca, use un eliminador de óxido que pueda usarse sobre el tejido. - No use lejía para eliminar manchas de óxido. Esta puede aumentar la decoloración.	- Use un acondicionador de agua que no produzca precipitado. - Antes del lavado, deje correr el agua caliente durante unos minutos para limpiar las líneas de agua. - Vacíe el calentador de agua de vez en cuando. - Para un problema constante, instale un filtro para hierro en su sistema de abastecimiento de agua.

Cuidado y limpieza

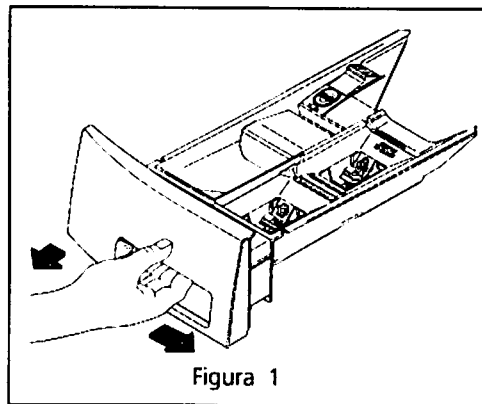


Figura 1

(La pestaña de trabado es visible solamente una vez que se abre el cajón.)

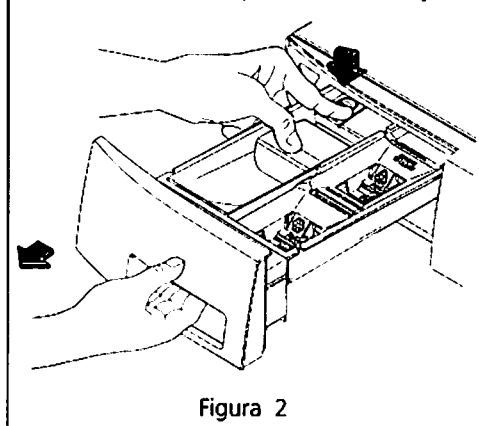


Figura 2

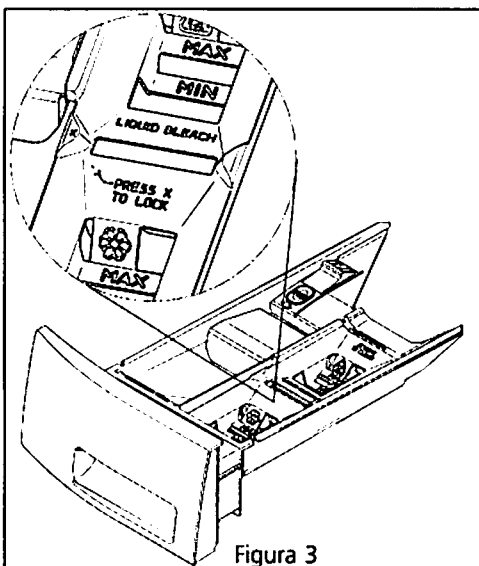


Figura 3

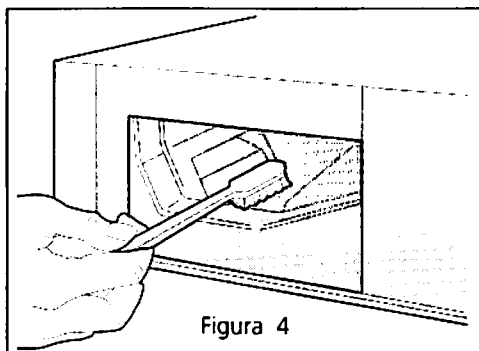


Figura 4

Exterior

- Cuando se termine el ciclo de lavado, limpie la parte superior y los costados de la lavadora con un paño húmedo. Cierre las llaves del agua para evitar que se acumule la presión en los tubos.
- Cuando sea necesario, limpie el exterior con un jabón suave y agua. **No use nunca limpiadores ásperos, granulados o abrasivos.** Si la puerta o la consola se manchan, limpie con lejía diluida [1/2 taza (120 mL) en 1 cuarto de galón (0,95 L) de agua]. Enjuague varias veces con agua limpia.
- Elimine el residuo de pegamento de la cinta o las etiquetas con una mezcla de agua caliente y detergente suave. O bien, toque el residuo con el lado pegajoso de la cinta o la etiqueta.
- **Antes de mover la lavadora,** coloque una tira de cartón o lámina delgada de fibra debajo de las patas delanteras niveladoras para evitar dañar el piso.

Limpieza del cajón dispensador

El detergente y el suavizante pueden acumularse en el cajón dispensador. Los residuos deberán eliminarse una o dos veces al mes.


- Saque el cajón moviendo el cierre de seguridad hacia la derecha y jalando luego el cajón para sacarlo hasta que se detenga. (Figura 1)
- Empuje con fuerza la pestaña de trabado que se encuentra en la esquina trasera izquierda del cajón. Saque el cajón. (Figura 2)
- Saque las inserciones de los compartimientos para blanqueador y suavizante. (Figura 3)
- Aclare con regularidad el interior de la lavadora y los dispensadores con agua caliente para retirar cualquier residuo de producto líquido o en polvo. Una grande cantidad de residuos de suavizadores de tejidos puede indicar una dilución incorrecta, o que es necesario limpiar más frecuente la lavadora.
- Para limpiar la abertura del cajón, use un cepillo pequeño para limpiar la cavidad. Elimine todos los residuos de las partes superior e inferior de la cavidad. (Figura 4)
- Reemplazar el inserciones presionar el "X" a cerradura en lugar. Devolver el cajón del dispensador.

Interior

- Saque las prendas de la lavadora tan pronto como termine el ciclo. Si se dejan prendas en la lavadora, pueden ocurrir demasiadas arrugas, desteñimiento o malos olores.
- Antes de limpiar el interior de la lavadora, **desconecte el cable eléctrico** para evitar riesgos de descargas eléctricas.
- Seque alrededor de la abertura de la puerta, la junta flexible y el vidrio de la puerta. Estas áreas deben estar siempre limpias para garantizar un sellado hermético.
- Periódicamente, limpie seco los dobleces en el fondo de la junta flexible para quitar la pelusa y la otra ruina.
- Cuando se han lavado prendas muy sucias, puede quedar un residuo de suciedad en el tambor. Elimínelo limpiando el tambor con un limpiahogar no abrasivo. Enjuague a fondo con agua.
- Las paletas de plástico del tambor pueden mancharse debido a los tintes. Limpie estas partes con un limpiahogar no abrasivo. Esto evita la transferencia de colores a otras ropas.

Cuidado y limpieza

(continuación)

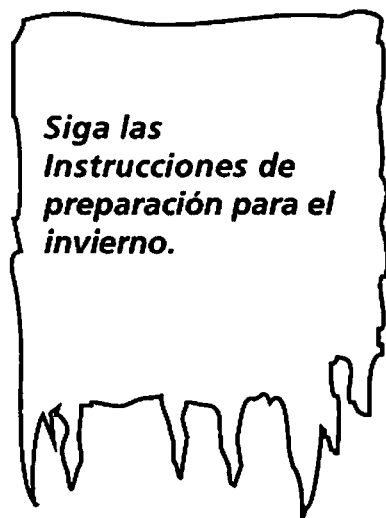

**Siga las
Instrucciones de
preparación para el
invierno.**

Instrucciones de preparación para el invierno

Si la lavadora es almacenada en un área que puede congelarse o si es desplazada durante temperaturas bajo cero, siga estas instrucciones de preparación para el invierno para evitar dañarla.

1. Cierre las llaves del agua.
2. Desconecte los tubos de la llave del agua y vacíe el agua de los tubos.
3. Enchufe el cable en un tomacorrientes con toma de tierra.
4. Vierta 1 galón (3,8 L) de anticongelante no tóxico para vehículos recreativos en el tambor vacío. Cierre la puerta.
5. Seleccione la opción del Drain/Spin (dren/de la vuelta) bajo Cycles. Presione START (Impresión) y deje la lavadora hacer girar para 1 minuto al dren fuera de toda la agua. No todo el anticongelante de RV será expelido.
6. Presione Stop/Clear (parada/claro), desenchufe la cuerda de la corriente eléctrica, seque el tambor interior y cierre la puerta.
7. Saque el cajón dispensador. Vacíe el agua de los compartimientos y séquelos. Vuelva a colocar el cajón.
8. Guarde la lavadora en posición vertical.
9. Para sacar el anticongelante de la lavadora después del almacenado, póngala en funcionamiento, estando vacía, durante un ciclo completo usando detergente.

No añada ropa.

Evitar llamadas de servicio

Antes de llamar para obtener servicio, examine esta lista. Puede ahorrarle tiempo y dinero. Esta lista incluye los problemas comunes que no son el resultado de una fabricación o materiales defectuosos de esta lavadora.

PROBLEMA

CAUSA POSIBLE/SOLUCION

RUIDO

Ruido silbante, como de reactor.

- Una cierta cantidad de ruido del motor es normal durante el ciclo de centrifugado.

Ruido de vibración y traqueteo.

- Puede haber objetos extraños como monedas o imperdibles en el tambor o en la bomba. Detenga la lavadora y examine el tambor. Si el ruido continúa después de volver a poner la lavadora en funcionamiento, los objetos pueden estar en la bomba. Llame al reparador autorizado.
- Las hebillas y los ganchos de metal están golpeando el tambor de lavado. Para evitar los ruidos y daños innecesarios en el tambor, cierre los ganchos y coloque las prendas al revés.

Chirrido u olor a caucho quemado.

- La lavadora está sobrecargada. No la sobrecargue. Detenga la lavadora y reduzca la carga de ropa.

Ruido de golpes.

- Las cargas pesadas pueden producir un ruido de golpes. Esto suele ser normal. Si el ruido continúa, es probable que la lavadora esté desequilibrada. Detenga la lavadora y vuelva a distribuir la carga de ropa.

Ruido de vibraciones.

- La lavadora no está firmemente colocada sobre el piso. Muévela para que descansa firmemente sobre el piso. Ajuste las patas niveladoras. Vea las INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION para los detalles.
- Las tuercas de embalaje y el bloque de espuma no han sido sacados durante la instalación. Vea las INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION para sacar las tuercas de embalaje y el bloque de espuma.
- La carga de ropa está mal distribuida en el tambor. Detenga la lavadora y vuelva a colocar la carga de ropa.

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE/SOLUCION
FUNCIONAMIENTO <i>La lavadora no se pone en funcionamiento.</i>	- El cable eléctrico puede estar desenchufado o la conexión puede estar floja. Asegúrese de que el enchufe cabe bien en el tomacorrientes de la pared. - El fusible de la casa se ha fundido, el disyuntor se ha disparado o hay un corte de electricidad. Prenda el disyuntor o cambie el fusible. No aumente la capacidad del fusible. Si el problema es una sobrecarga del circuito, llame a un electricista capacitado. Si el problema es un corte de electricidad, llame a la compañía de electricidad local. - Las llaves del agua no están abiertas. Abra las llaves del agua. - El motor está demasiado caliente. El motor de la lavadora se detendrá si se calienta demasiado. La lavadora comenzará a funcionar de nuevo automáticamente después del período de enfriamiento de hasta 30 minutos (si ésta no ha sido apagada manualmente durante este tiempo). - La puerta de la lavadora no está completamente cerrada. Cierre la puerta completamente.
<i>La lavadora no centrifuga.</i>	La carga es muy pequeña. Agregue 1 o 2 artículos similares para ayudar a equilibrar la carga de ropa.
<i>Quedan residuos en el tambor.</i>	Ropa muy sucia. Limpie el tambor con un limpiahogar no abrasivo y enjuáguelo. Sacuda o cepille el exceso de suciedad o arena de la ropa antes de lavarla.
AGUA	
<i>El agua recoge en los dobleces del bramido en el extremo del ciclo.</i>	Éste es un resultado de la acción que se lava y es parte de la operación normal de la lavadora.
<i>El agua se queda en los compartimientos para el blanqueador y el suavizante.</i>	Esto es debido a la acción de sifonaje y es parte del funcionamiento normal de la lavadora. El agua puede eliminarse sacando el cajón dispensador (vea la pagina 19, figuras 1 y 2) y vaciando el agua en el tambor vacío o en el lavadero.
<i>La carga de ropa está demasiado mojada después del centrifugado.</i>	- La lavadora está sobrecargada. No la sobrecargue. Vea los Procedimientos para el lavado. - La carga es muy pequeña. Agregue 1 o 2 artículos similares para ayudar a equilibrar la carga de ropa. - La carga está desequilibrada. Vuelva a disponer la carga para permitir un centrifugado correcto.
<i>El agua no entra en la lavadora o entra despacio.</i>	- El tubo de drenaje está retorcido. Enderézelo. - La presión del agua del área no es la adecuada. Pruebe otra llave de la casa. Espere a que la cantidad y la presión del agua aumenten. - Las llaves del agua no están completamente abiertas. Abra completamente las llaves del agua fría y caliente. - Alguien está usando agua en la casa. La presión del agua debe ser por lo menos de 260 kPa (30 psi). Evite usar el agua en otra parte de la casa mientras la lavadora se está llenando. - Los tubos de entrada de agua están retorcidos. Enderézelos.
<i>El agua tibia o caliente no está lo suficientemente caliente.</i>	- El calentador de agua está en una graduación demasiado baja o está alejado de la lavadora. Mida la temperatura del agua caliente en una llave cercana con un termómetro para dulces o carne. La temperatura del agua deberá ser por lo menos de 49°C (120°F). Ajuste el calentador de agua según sea necesario. - Alguien está usando agua caliente en la casa. Evite usar agua caliente antes o durante el funcionamiento de la lavadora. Puede ser que no haya una cantidad suficiente de agua caliente para una limpieza correcta. Si el problema continúa, es posible que su sistema de agua caliente no pueda dar agua suficiente para más de 1 uso a la vez.
<i>El agua de la lavadora no se vacía o se vacía despacio.</i>	- El tubo de drenaje está retorcido o atascado. Limpie y enderece el tubo de drenaje. - Las tuberías de drenaje de la casa están atascadas. Desatasque las tuberías de drenaje. Llame al plomero si es necesario.
<i>Fugas de agua.</i>	La conexión del tubo de llenado está floja en la llave o en la lavadora. Examine y apriete las conexiones del tubo. Instale las arandelas herméticas de caucho que se incluyen.
<i>Demasiada espuma.</i>	- Detergente incorrecto. Funcione el ciclo de la enjuague. Use un detergente de poca espuma y de la eficacia, alta - A mucho detergente. Funcione el ciclo de la enjuague. Use menos detergente.
<i>Temperaturas de lavado y enjuague incorrectas.</i>	Los tubos de agua fría y caliente están conectados en las llaves equivocadas. Conecte el tubo de agua caliente a la llave de agua caliente y el tubo de agua fría a la llave de agua fría.
<i>El agua entra en la lavadora pero la cavidad no se llena.</i>	El depósito regulador del tubo de drenaje está a la altura incorrecta. El depósito regulador debe estar como mínimo a 23,6 pulgadas (60 cm) de altura para evitar el sifonaje. Vea las INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION.

Información de la garantía de los electrodomésticos mayores

Su electrodoméstico está cubierto por una garantía limitada de un año. Durante un año a partir de la fecha original de compra, Electrolux cubrirá todos los costos de reparación o reemplazo de cualquier pieza de éste electrodoméstico que se encuentren defectuosas en materiales o mano de obra cuando el electrodoméstico se instala, utiliza y mantiene de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

Exclusiones Esta garantía no cubre lo siguiente:

1. Productos a los que se les quitaron o alteraron los números de serie originales o que no pueden determinarse con facilidad.
2. Productos que hayan sido transferidos del dueño original a un tercero o que no se encuentren en los EE.UU. o en Canadá.
3. Óxido en el interior o exterior de la unidad.
4. Los productos comprados "previamente usados o productos de muestra" no están cubiertos por esta garantía.
5. Pérdida de alimentos por fallas del refrigerador o congelador.
6. Productos utilizados para fines comerciales.
7. Las llamadas de servicio que no involucren el funcionamiento defectuoso ni los defectos de materiales o de mano de obra, o para electrodomésticos que no sean utilizados para uso normal del hogar o de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.
8. Llamadas de servicio para corregir errores de instalación del electrodoméstico o para instruirlo sobre el uso del mismo.
9. Gastos para facilitar el acceso al electrodoméstico para el servicio, tales como la remoción de molduras, armarios, estantes, etc. que no eran parte del electrodoméstico cuando se envió de la fábrica.
10. Llamadas de servicio para reparar o reemplazar bombillas, filtros de aire, filtros de agua, otros consumibles, perillas, manijas u otras piezas decorativas.
11. Costos adicionales que incluyen, sin limitarse, cualquier llamada de servicio fuera de las horas de oficina, durante los fines de semana o días feriados, peajes, pasajes de transporte o millaje/kilometraje para llamadas de servicio en áreas remotas, incluyendo el estado de Alaska.
12. Daños al acabado del electrodoméstico o al hogar que hayan ocurrido durante la instalación, incluyendo, sin limitarse, los armarios, paredes, etc.
13. Daños causados por: servicio realizado por compañías de servicio no autorizadas, el uso de piezas que no sean piezas genuinas Electrolux o piezas obtenidas de personas que no pertenezcan a compañías de servicio autorizado, o causas externas como abuso, mal uso, suministro eléctrico inadecuado, accidentes, incendios, hechos fortuitos o desastres naturales.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE ACCIONES LEGALES

LA ÚNICA Y EXCLUSIVA OPCIÓN DEL CLIENTE BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADA ES LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO SEGÚN SE INDICA. LOS RECLAMOS BASADOS EN GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O APTITUD DEL PRODUCTO PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTÁN LIMITADOS A UN AÑO O AL PERÍODO MÍNIMO PERMITIDO POR LEY, PERO NUNCA MENOS DE UN AÑO. ELECTROLUX NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES COMO POR EJEMPLO DAÑOS A LA PROPIEDAD Y GASTOS INCIDENTALES OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA ESCRITA O DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES O LIMITACIONES EN LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, DE MANERA QUE PUEDE QUE ESTAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES NO SE APLIQUEN EN SU CASO. ESTA GARANTÍA ESCRITA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. ESO POSIBLE QUE TAMBIÉN TENGA OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.

Si tiene que solicitar servicio técnico Guarde su recibo, el comprobante de entrega o cualquier otro registro de pago adecuado para establecer el período de la garantía si llegara a requerir servicio.
Si se realiza la reparación, le conviene obtener y conservar todos los recibos.
El servicio realizado bajo esta garantía debe ser obtenido a través de Electrolux utilizando las direcciones o números que se indican abajo.

Esta garantía sólo se aplica en los Estados Unidos y Canadá. En los EE.UU., su electrodoméstico está garantizado por Electrolux Major Appliances North America, una división de Electrolux Home Products, Inc. En Canadá, su electrodoméstico está garantizado por Electrolux Canada Corp. Electrolux no autoriza a ninguna persona a cambiar o agregar ninguna obligación bajo esta garantía. Nuestras obligaciones de reparación y piezas bajo esta garantía deben ser realizadas por Electrolux o compañía de servicio autorizado. Las especificaciones o características del producto según se describen o ilustran están sujetas a cambio sin previo aviso.


EE. UU.
1.800.944.9044
Electrolux Major Appliances
North America
P.O. Box 212378
Augusta, GA 30907



Canadá
1.800.668.4606
Electrolux Canada Corp.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario, Canada
L5V 3E4

Updated instructions for care and cleaning of your front-load washer.

Follow these instructions for routine cleaning maintenance to get the best results from your washer.

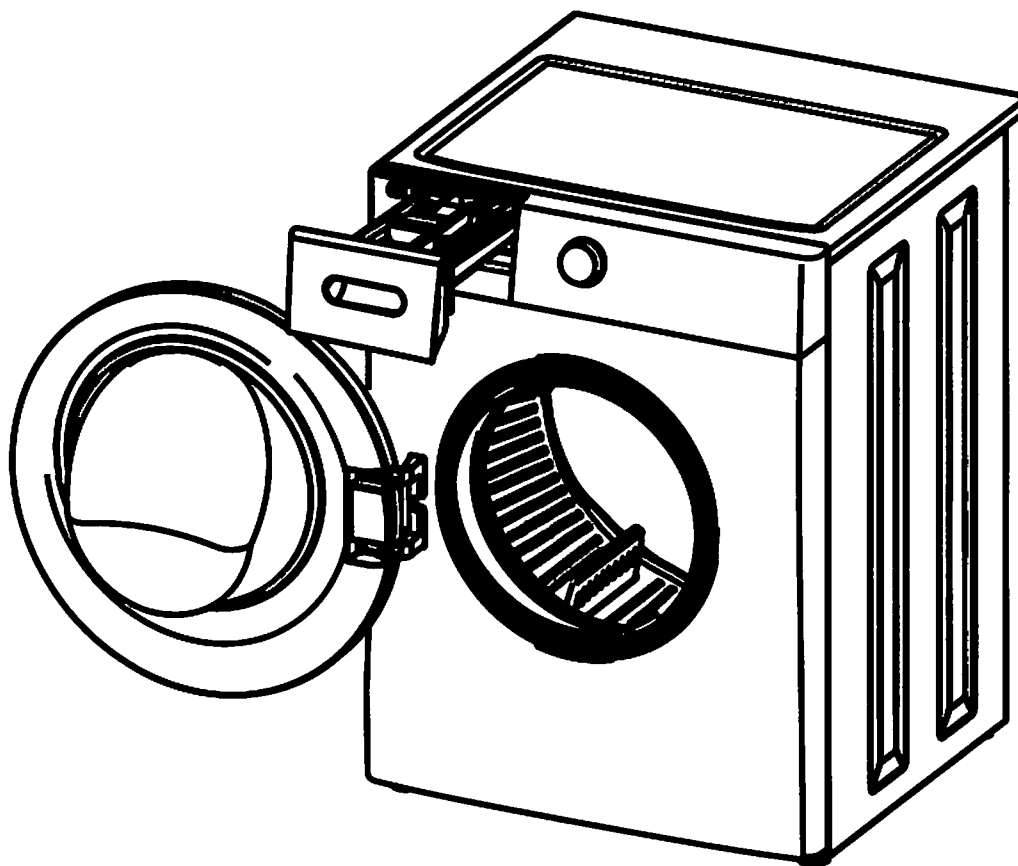

Entretien et nettoyage de votre laveuse à chargement frontal.

Suivez les instructions concernant le nettoyage courant de l'intérieur de l'appareil (à des fins préventives), l'entretien et les solutions aux problèmes de lavage fréquents pour obtenir des résultats optimaux avec votre laveuse. Pour la suite de la version française, reportez-vous à la page 3.

Cuidado y limpieza de su lavadora de carga frontal.

Para obtener los mejores resultados de su lavadora, siga las instrucciones incluidas para la limpieza preventiva de rutina, el mantenimiento y los problemas y soluciones comunes del lavado. Puede consultar la versión en español en la página 4.

Limpieza interior periódica (preventiva)

Para ayudar a evitar olores causados por moho, deje la puerta abierta durante varias horas después del uso o cuando la lavadora no esté en uso.

⚠ ADVERTENCIA - PELIGRO DE ATRAPAMIENTO Y VOLCAMIENTO - No deje la puerta abierta si hay niños pequeños o mascotas cerca. La puerta abierta podría incitar a los niños a colgarse de ella o meterse dentro de la lavadora. Si no hay niños pequeños presentes, puede dejar la puerta abierta para evitar que se acumule mal olor.

PARA REFRESCAR O LIMPIAR EL INTERIOR DE LA LAVADORA

IMPORTANTE No coloque ropa u otros artículos en la lavadora cuando esté limpiando el interior.

- Se recomienda realizar mantenimiento una vez al mes para prevenir la acumulación de olores y moho y las manchas que causan. En ciertas condiciones, es posible que se deba realizar el mantenimiento con mayor frecuencia.
- RETIRE TODA LA ROPA DE LA LAVADORA.**
- Si viene equipada, retire la taza de LIQUID ONLY (LÍQUIDO SOLAMENTE) del distribuidor de detergente.
- Consulte la Guía de uso y cuidado que se incluye con el material del producto.
- Si el producto **incluye** la función de limpieza del sistema:
 - Siga las instrucciones de la Guía de uso y cuidado para identificar y activar esta opción de limpieza.
 - Una vez que vea el agua entrando en la tina, añada 1 taza de blanqueador líquido con cloro o una bolsa de limpiador de lavadoras Tide® Washing Machine Cleaner en el compartimiento de detergente de lavado del cajón distribuidor (figura 4.1). NO utilice ambos. Espere hasta que el ciclo termine.
 - Termine con un ciclo de enjuague/centrifugado o con un centrifugado con enjuague adicional. Utilice este ciclo sin blanqueador o detergente antes de usar la lavadora con artículos de ropa.
- Si el producto **no incluye** la función de limpieza del sistema:
 - Seleccione el ciclo de lavado más intenso, la temperatura de lavado más caliente, el nivel de manchas más fuerte, la velocidad de centrifugado más alta, un enjuague adicional (si está disponible) y un centrifugado adicional (si está disponible).
 - Encienda la lavadora. Una vez que vea el agua entrando en la tina, añada 1 taza de blanqueador líquido con cloro o una bolsa de limpiador de lavadoras Tide® Washing Machine Cleaner en el compartimiento de detergente de lavado del cajón distribuidor (figura 4.1). NO utilice ambos. Espere hasta que el ciclo termine.
 - Termine con un ciclo de enjuague/centrifugado o con un centrifugado con enjuague adicional. Utilice este ciclo sin blanqueador o detergente antes de usar la lavadora con artículos de ropa.

RETIRE LA TAZA PARA LÍQUIDO
("LIQUID ONLY")

DETERGENTE
PRINCIPAL
("MAIN WASH")

figura 4.1

⚠ ADVERTENCIA - PELIGRO DE VAPORES NOCIVOS - No utilice ni mezcle blanqueador líquido con cloro con otros productos químicos del hogar, como limpiadores de baño, desoxidantes, ácidos o productos que contengan amoníaco. Estas mezclas pueden despidir gases peligrosos que pueden provocar lesiones graves o la muerte.



Limpieza interior (fuerte)

En aquellos casos en los que no se realicen el cuidado y la limpieza preventivos y se acumulen un olor fuerte, moho o residuos, repita todos los pasos anteriores para su modelo particular sustituyendo la medida del paso 2 con 8 tazas de blanqueador. Es posible que sea necesario frotar la junta de goma delantera usando un cepillo y un limpiador con blanqueador rociado. Repita el procedimiento hasta obtener los resultados deseados.

IMPORTANTE Siempre use guantes de goma o látex y proteja el piso y la ropa de posibles daños.

Problemas comunes de lavado

PROBLEMA	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES	MEDIDAS PREVENTIVAS
Acumulación o manchas residuales, manchas de moho en la junta	- Humedad en la lavadora. - Uso de un detergente que no es de alta eficiencia (HE). - Demasiado detergente. - Sobrecarga del tambor de lavado. - Se dejó una carga húmeda en la lavadora. - Lavados en agua fría que no removieron o disolvieron completamente los detergentes.	- Utilice el ciclo de LIMPIEZA DE RUTINA. - Limpie la junta usando el removedor de manchas de moho en rociador de gel Comet^{MC} usando un cepillo para remover las manchas. - Sólo use detergente de alta eficiencia (HE) en las cantidades recomendadas. - Retire la carga de ropa inmediatamente al finalizar el ciclo.	- Utilice un deshumidificador en el área de lavandería. - Evite llenar demasiado los compartimientos de detergente y de suavizante de telas. - Seque el interior de la lavadora y la junta después de cada uso.
Acumulación o manchas residuales, manchas de moho en el cajón distribuidor	- Humedad en la lavadora. - Uso de un detergente que no es de alta eficiencia (HE). - Demasiado detergente.	- Retire el cajón distribuidor y limpie el distribuidor y los insertos usando una combinación de 3/4 de taza de blanqueador líquido con cloro y un galón de agua caliente. Enjuague bien y repita de ser necesario. Vuelva a colocar el cajón en su lugar. NOTA: Use guantes de goma o de látex. Proteja el piso y la ropa de los daños causados por el blanqueador. - Sólo use detergente de alta eficiencia (HE) en las cantidades recomendadas.	Evite llenar demasiado los compartimientos de detergente y de suavizante de telas.
Agua en el doblez de la junta flexible	Es el resultado del lavado y del funcionamiento normal.	Al final de cada ciclo de lavado, seque el interior del doblez y la totalidad de la junta con una toalla limpia y seca.	
Olor	- Humedad en la lavadora. - Uso de un detergente que no es de alta eficiencia (HE). - Demasiado detergente. - Se dejó una carga húmeda en la lavadora. - Lavados en agua fría que no removieron o disolvieron completamente los detergentes.	- Utilice el ciclo de LIMPIEZA DE RUTINA. - Al final de cada ciclo de lavado, seque el interior del doblez y la totalidad de la junta con una toalla limpia y seca. - Sólo use detergente de alta eficiencia (HE) en las cantidades recomendadas. - Retire la carga de ropa inmediatamente al finalizar el ciclo. - Vierta una taza de blanqueador líquido con cloro en el tubo vertical; déjelo que repose por un día y luego límpielo haciendo correr agua.	Deje la puerta y el cajón distribuidor abiertos por varias horas después del uso o cuando la lavadora no esté en uso.

Notes

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

3 Ways To Contact Us! 3 formas de contactar nos! 3 façons de nous contacter!

USA, EE.UU., É.-U.,
1-800-944-9044

CANADA, CANADÁ
1-800-265-8352
(English)(Français)

Or, O, Ou

USA, EE.UU., É.-U.

Electrolux Major Appliances North America,
a division of Electrolux Home Products, Inc.
P.O. Box 212378
Augusta, GA 30917

CANADA, CANADÁ

Electrolux Major Appliances North America,
a division of Electrolux Home Products, Inc.
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario, Canada
L5R 4C2

Or, O, Ou

Visit Frigidaire's Web Site at:
Visite la página de Frigidaire en Internet:
Visitez le site Internet de Frigidaire au:

<http://www/frigidaire.com>

© 2005 Electrolux Major Appliances North America,
a division of Electrolux Home Products, Inc.

 **The Electrolux Group. The world's No. 1 choice.**

The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use combined. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approximately USD 14 billion in more than 150 countries around the world.

PRINTED IN USA